


Aluevahti + jännitevahti Tila V5+JV

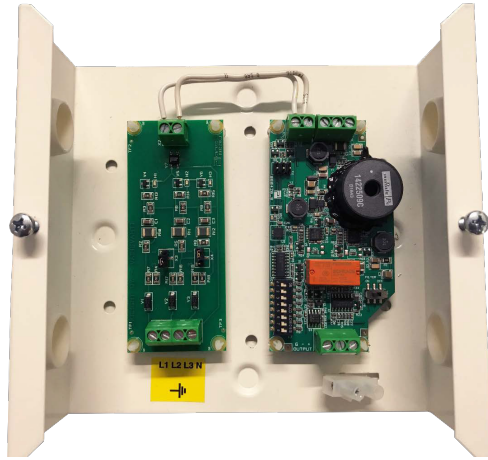


Aluevahdille TILAV5 on mahdollista asettaa yksilöllinen osoite välille 1–31 seuraavasti:

- Osoite asetetaan dypeillä 1–5.
- Dipit 6 ja 7 ovat aina ala-asennossa.

Aluevahtia TILAV5 voidaan käyttää myös ilman osoitetta. Lisäksi aluevahti TILAV5 soveltuu sammuttamaan sen perään asennettuja turva- ja opastevalaisimia. Tällöin dippi 8 nostetaan ylös.

Osoite asetetaan aluevahdille taulukon 1 mukaisesti. Jokainen vaakarivillä oleva numero osoittaa piirikortilla numeroitua dippikytkintä. Pystyriivillä olevat numerot tarkoittavat annettavaa osoitetta, joka on siis jotain välillä 1–31. Taulukon merkintä "X" tarkoittaa, että kyseinen dippi on nostettu ylös.

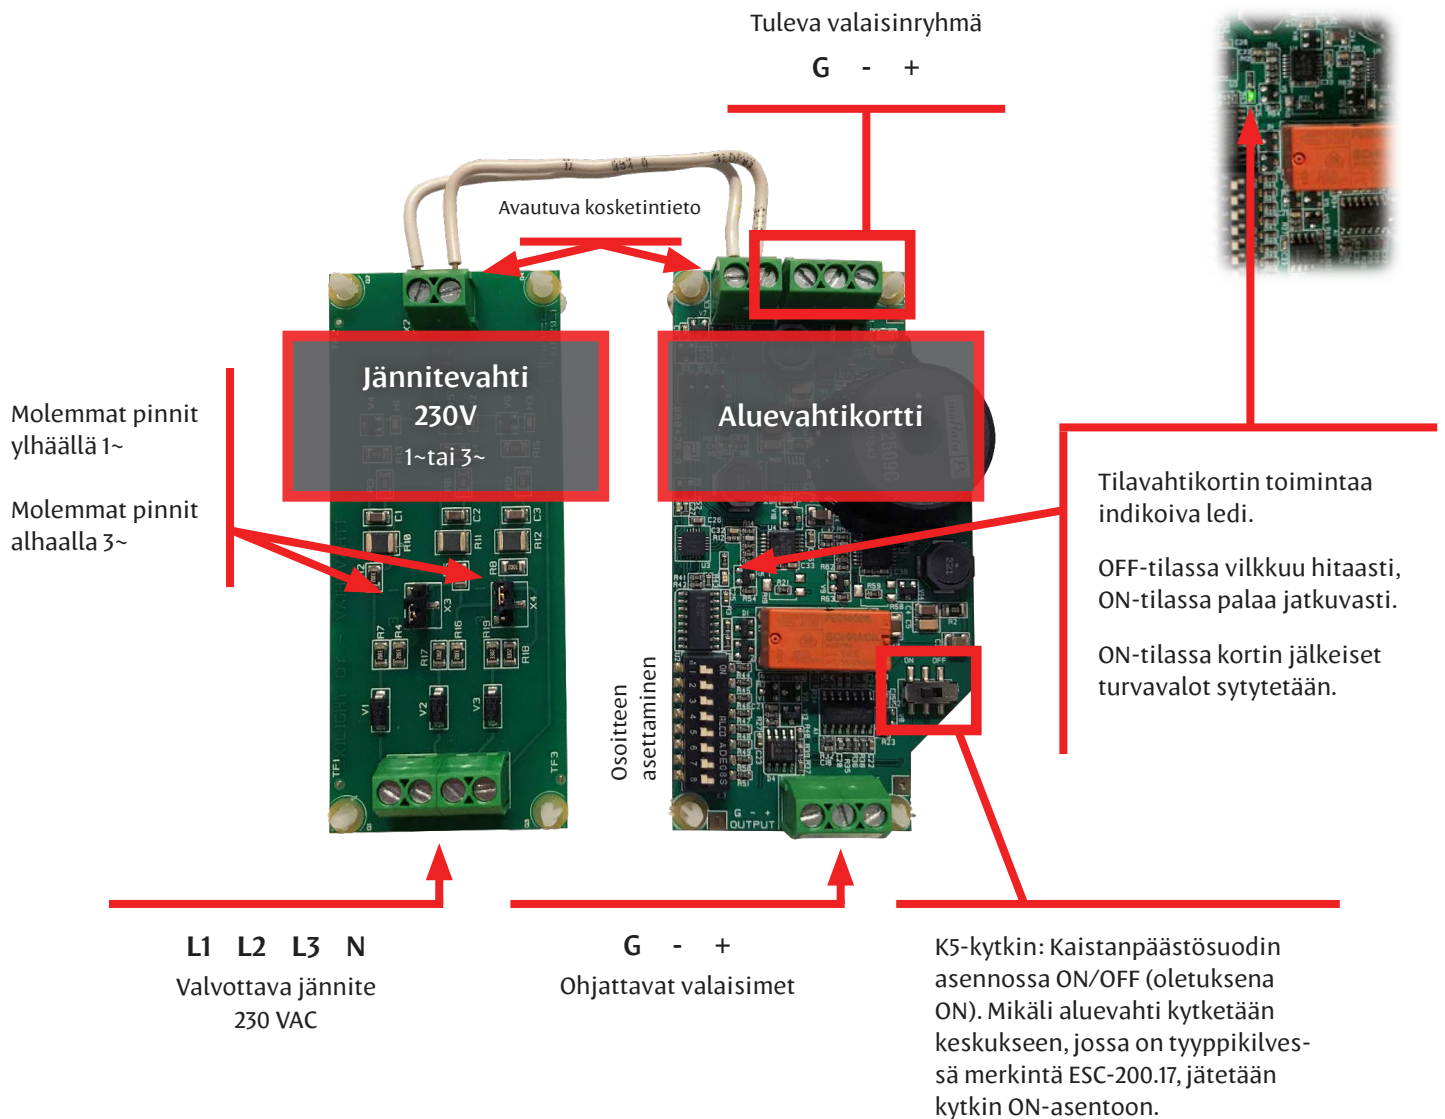

Taulukko 1: Osoitteen asettaminen aluevahdille

Piirikortin numeroidut dippikytkimet

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	x							
2		x						
3	x	x						
4			x					
5	x		x					
6		x	x					
7	x	x	x					
8				x				
9	x			x				
10		x		x				
11	x	x		x				
12			x	x				
13	x		x	x				
14		x	x	x				
15	x	x	x	x				
16					x			
17	x				x			
18		x			x			
19	x	x			x			
20			x		x			
21	x		x		x			
22		x	x		x			
23	x	x	x		x			
24				x	x			
25	x			x	x			
26		x		x	x			
27	x	x		x	x			
28			x	x	x			
29	x		x	x	x			
30		x	x	x	x			
31	x	x	x	x	x			

Annettava osoite