


Aluevahti + jännitevahti

TILAV5+JV

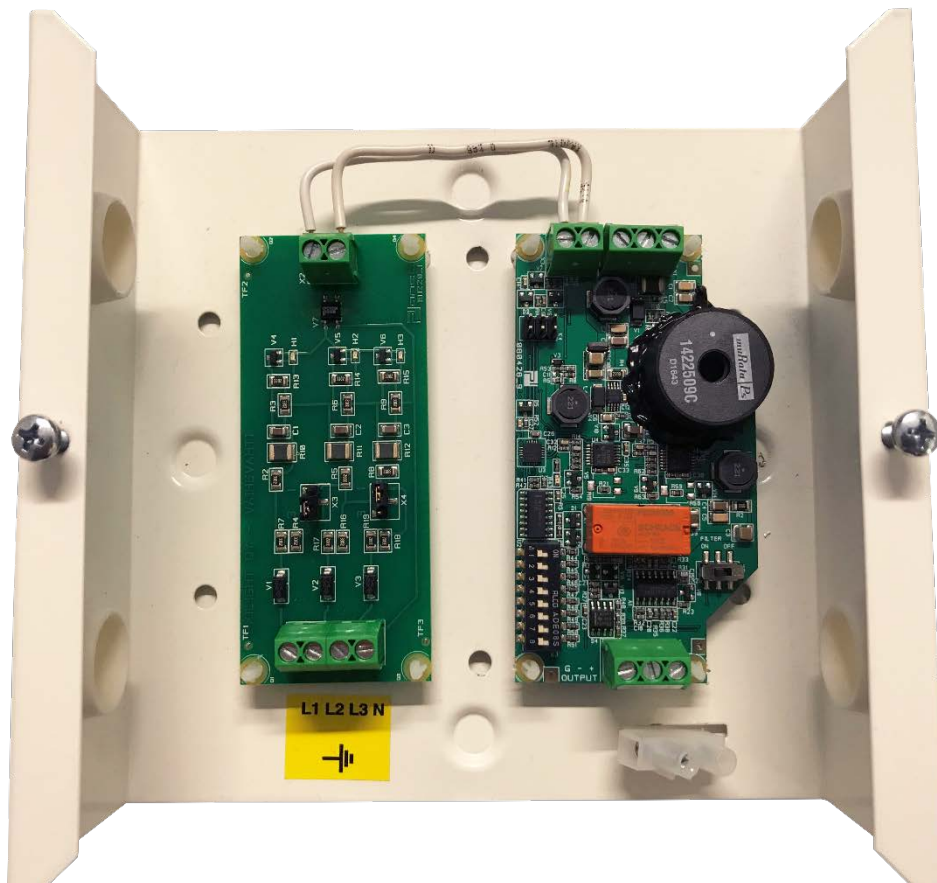


Osoitteen asettaminen

Aluevahdille TILAV5 on mahdollista asettaa yksilöllinen osoite välille 1–31 seuraavasti:

- Osoite asetetaan dippeillä 1–5.
- Dipit 6 ja 7 ovat aina ala-asennossa.

Aluevahtia TILAV5 voidaan käyttää myös ilman osoitetta. Lisäksi aluevahti TILAV5 soveltuu sammuttamaan sen perään asennettuja turva- ja opastevalaisimia. Tällöin dippi 8 nostetaan ylös.

Osoite asetetaan aluevahdille taulukon 1 mukaisesti. Jokainen vaakarivillä oleva numero osoittaa piirikortilla numeroitua dippikytkintä. Pystyriivillä olevat numerot tarkoittavat annettavaa osoitetta, joka on siis jotain välillä 1–31. Taulukon merkintä "X" tarkoittaa, että kyseinen dippi on nostettu ylös.

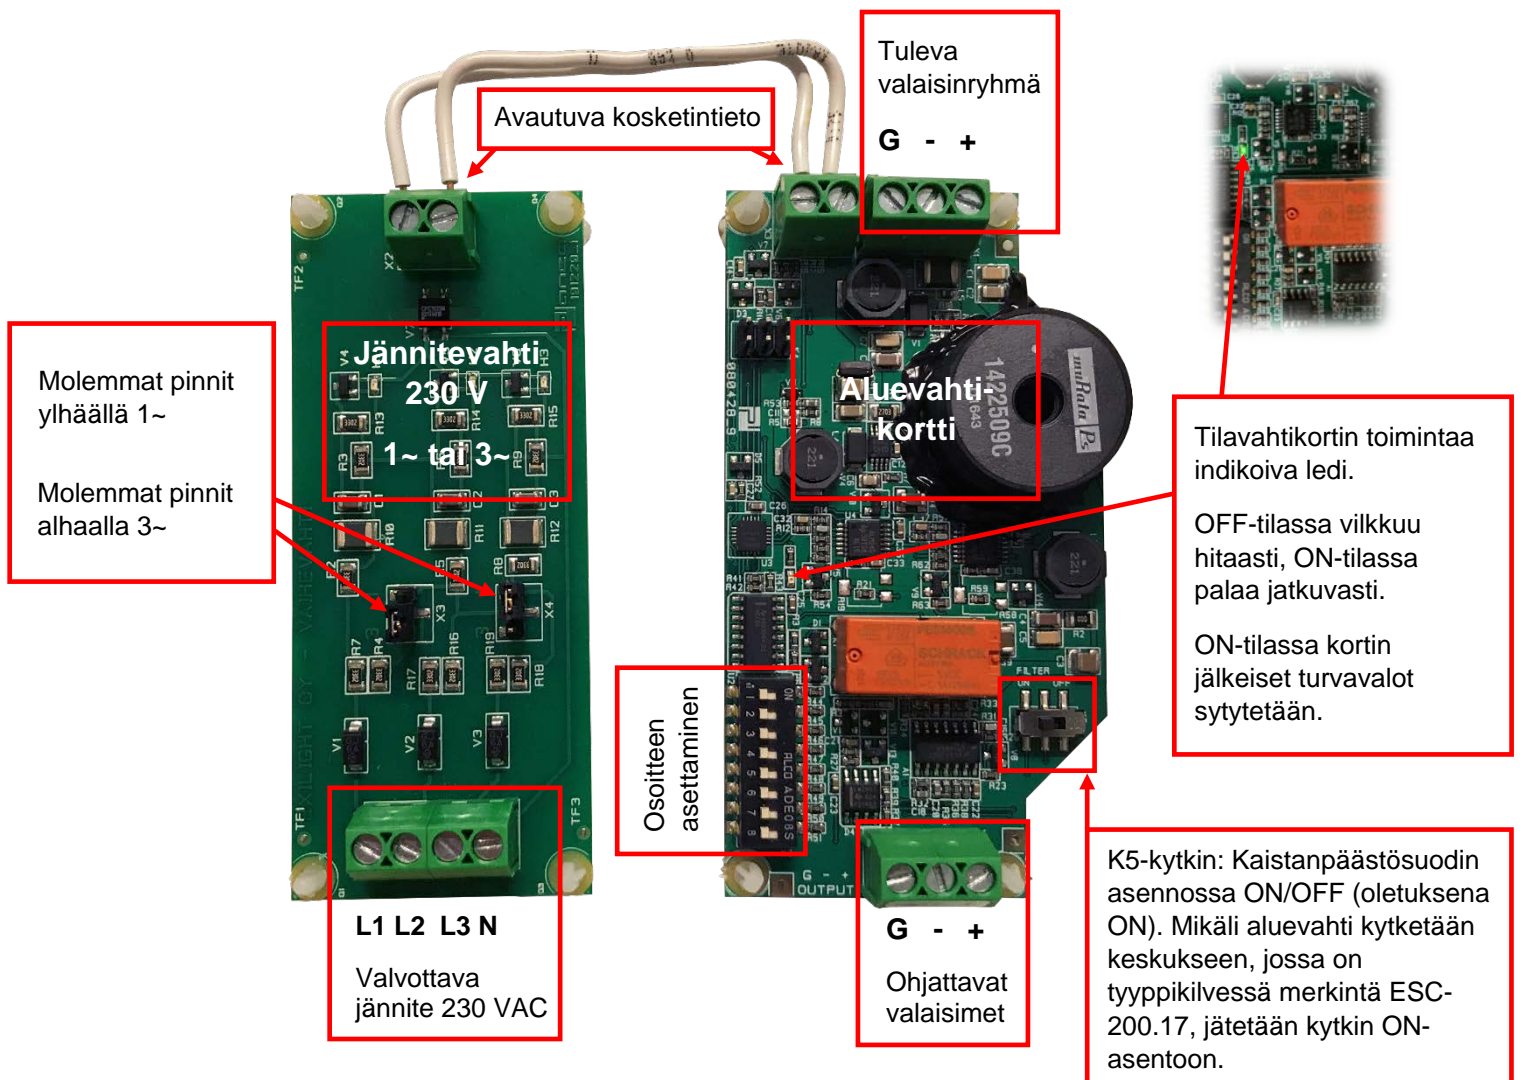

Taulukko 1: Osoitteen asettaminen aluevahdille

Piirikortin numeroidut dippikytkimet

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X							
2		X						
3	X	X						
4			X					
5	X		X					
6		X	X					
7	X	X	X					
8				X				
9	X			X				
10		X		X				
11	X	X		X				
12			X	X				
13	X		X	X				
14		X	X	X				
15	X	X	X	X				
16					X			
17	X				X			
18		X			X			
19	X	X			X			
20			X		X			
21	X		X		X			
22		X	X		X			
23	X	X	X		X			
24				X	X			
25	X			X	X			
26		X		X	X			
27	X	X		X	X			
28			X	X	X			
29	X		X	X	X			
30		X	X	X	X			
31	X	X	X	X	X			

Annettava osoite



EXILIGHT OY

www.exilight.fi
info@exilight.fi

Tampere

Hermiankatu 6–8 A
33720 Tampere

010 773 5400

Espoo

Tekniikantie 12
02150 Espoo

010 773 5404