

Opastevalaisin

LEXI-ALU-1W/2W



LEXI-ALU-1W/2W opastevalaisin

LEXI-ALU-1W/2W on LED-opastevalaisin. Valonlähteenä valaisimessa käytetään kirkasta valkoista valoa tuottavia teho-ledejä. Tyylikäs LEXI-ALU tuotesarja soveltuu hyvin tasaisen valonjaon ja kontrastin ansiosta erinomaisesti toimistoihin, kiinteistöihin ja teollisuuskohteisiin. Valaisimen näkemä 30 m tai 45 m, seinä- tai kattokiinnitys.

Valaisimen asennuksen ja huollon saa suorittaa vain sähköalan ammattitaitoinen henkilö. Valaisimeen saa vaihtaa vain alkuperäisiä varaosia. Valaisinta saa käyttää vain valmistajan ilmoittamaan käyttötarkoitukseen. Tuotetta ei saa muuttaa ilman valmistajan antamaa kirjallista lupaa.

Asennus

Valaisimen profiili avataan päädystä, 2 mm kuusiokoloruuvi 2kpl. Profiilin kansi liu'utetaan irti. Syöttökaapeli johdetaan profiilin kannen läpiviennin läpi. Kiinnitetään profiilin kansi asennus pintaan. (huom. holkki kattoasennukseen, kulmarauta seinäasennukseen) Syöttö-kaapeli kytketään valaisimen kytkentäliitimen N- ja L-vaiheisiin. Kaapelin kytkennän jälkeen valaisinprofiili liu'utetaan profiilin kanteen kiinni. Kiinnitetään päätykansi takaisin paikalleen.

Asennuksen jälkeen skannataan valaisimen QR-koodi, katso sivu 4.

Tekniset tiedot

Liitäntäjännite: 230 V AC

Ottoteho per LED: 2/3 W

Valonlähde: LED

Kotelointiluokka: IP44

Materiaali: AL runko,

PMMA opaste

Asennus: 3X1,5 MMJ


Asennus tapa: katto/seinä

Näkemä: 30/45 metriä

Akku: Li-Ion 7,4V/600mAh

Akun kesto: 3 h

Näkemä: 30/45 metriä

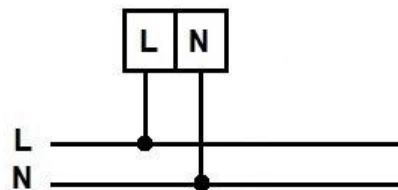


Akun vaihto


Kytke valaisinlinja jännitteettömäksi. Ota vanha akku irti valaisinkortilta ja anna valaisinkortin olla ilman akkua noin 30 s, jotta kortti ehtii tyhjäntyä mahdollisista vikahälytyksistä.

Kytke uusi akku kiinni valaisinkortille. Palauta jännite valaisinlinjaan, jolloin akun latauspiiri alkaa toimia. Akku ei välttämättä ole täydessä latauksessa, kun se toimitetaan tehtaalta, joten ennen sen testaamista kannattaa akun antaa latautua noin vuorokauden ajan.


EXIoT langaton valaisinhajainkortti

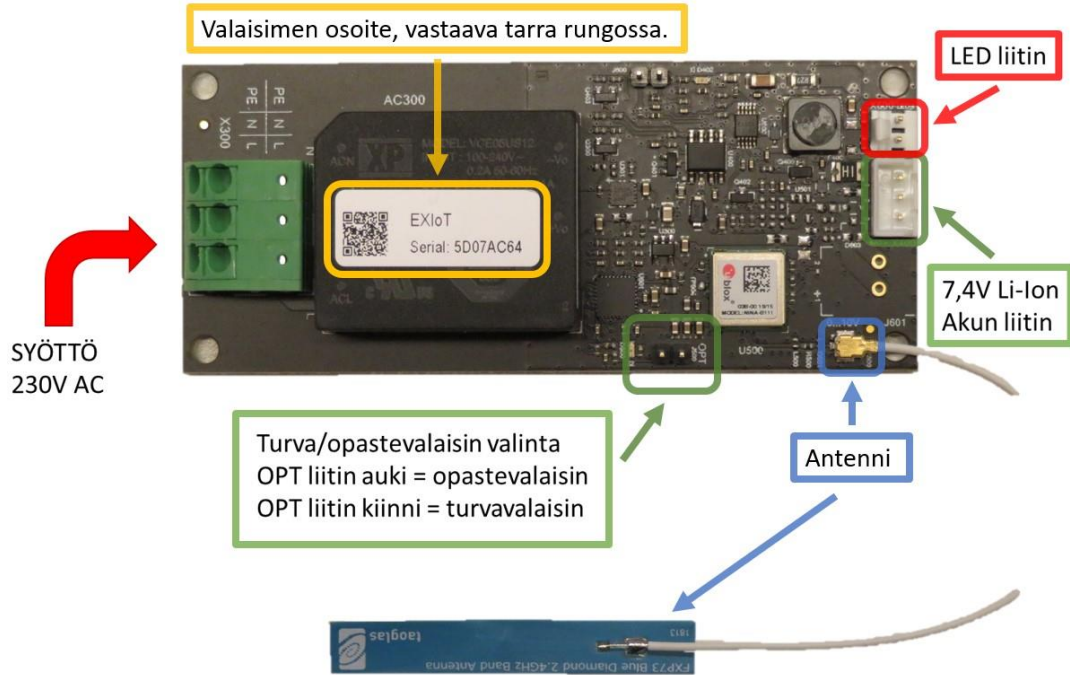


Mitoitus

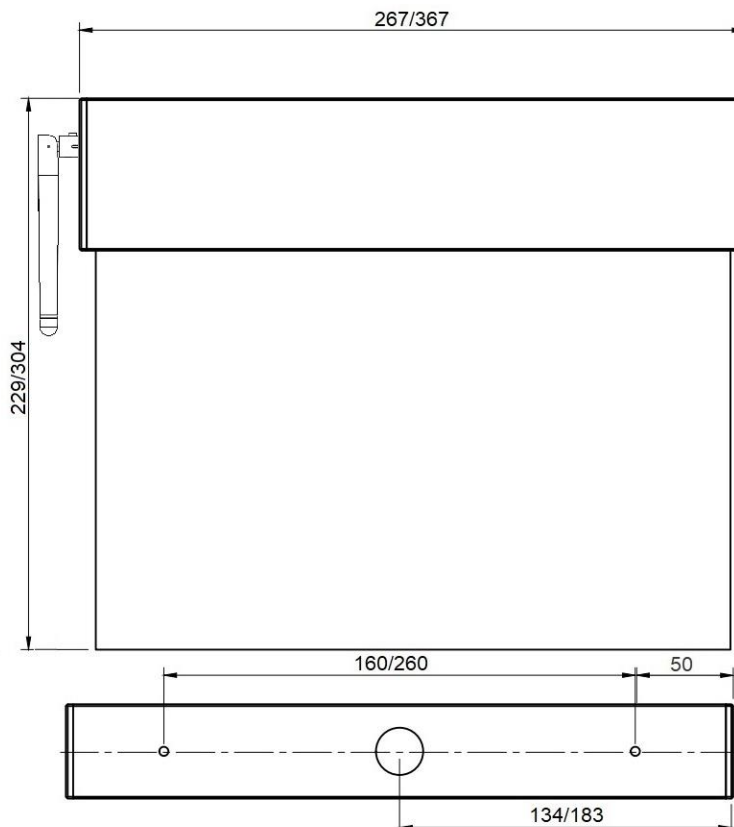

EXIoT valaisimen lisääminen palvelimelle*

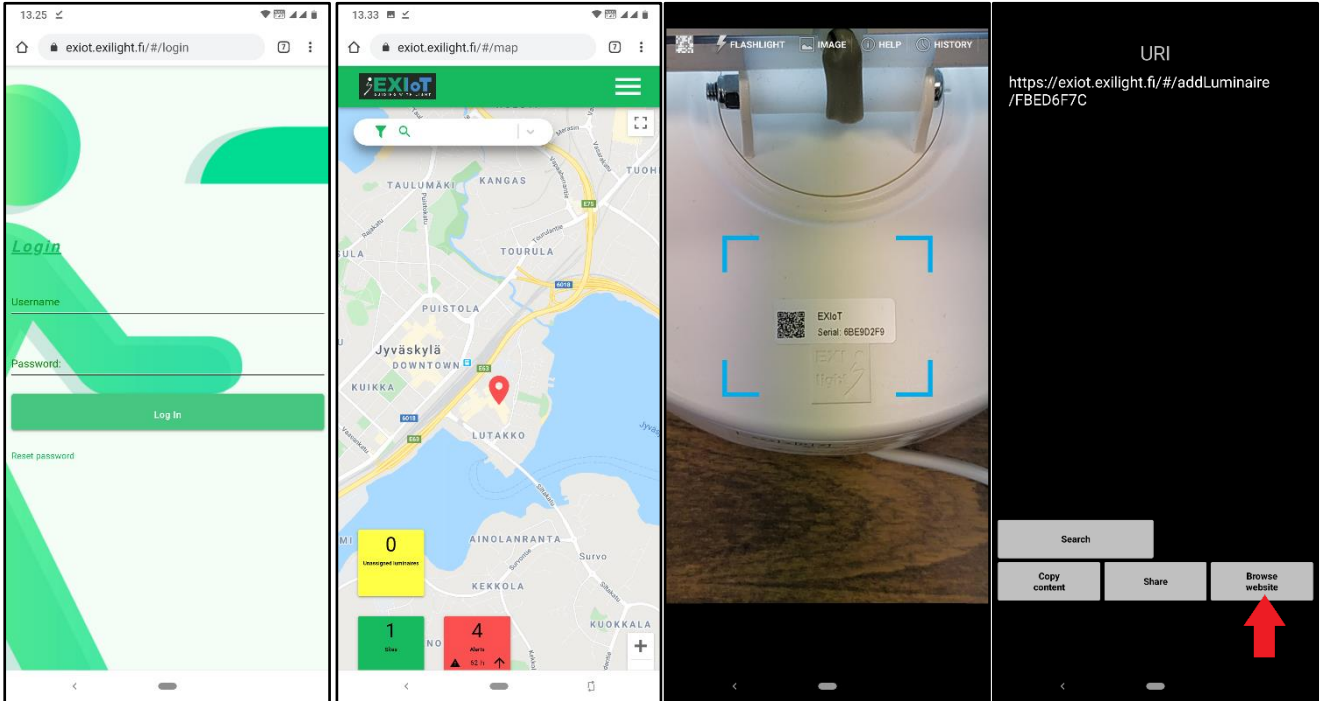

1. Kirjautuminen EXIoT palveluun 2. Skannataan QR-koodi valaisimesta 3. Avataan linkki

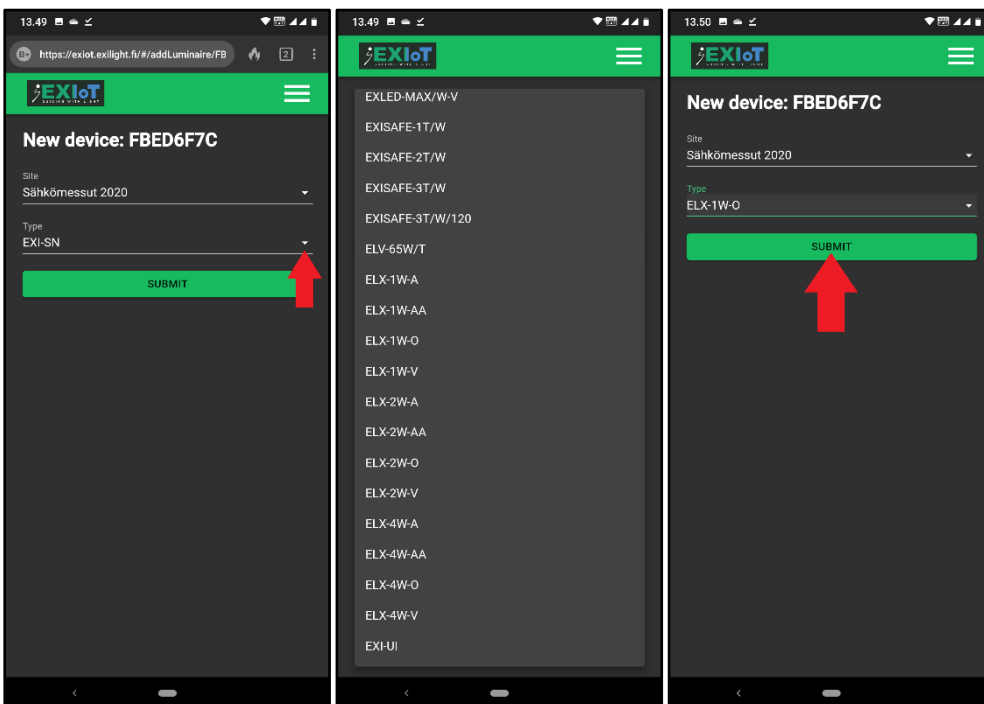

4. Alasvetovalikosta valitaan työmaa ja valaisin 5. Lisätään valaisin palvelimelle

*Lisäämiseen tarvitaan mobiililaitte, jolla on toimiva internet yhteys ja pystytään skannaamaan QR-koodi.