
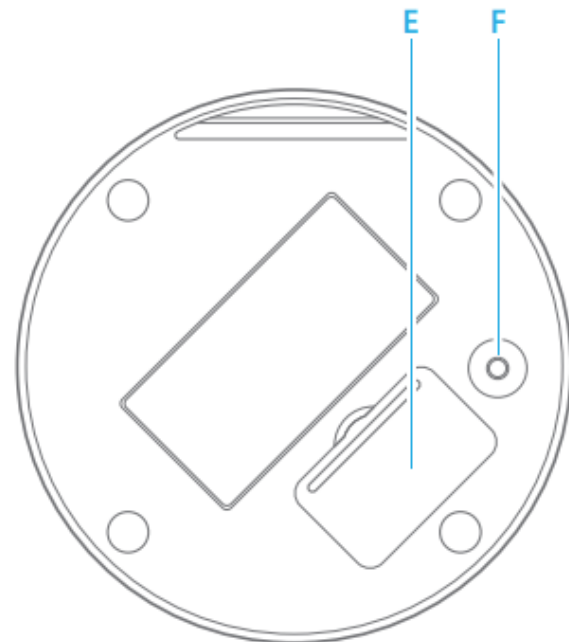
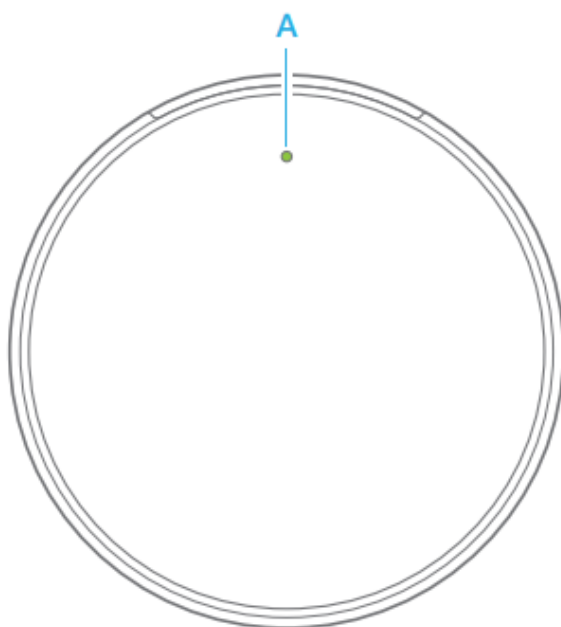


EXI-GW

Liitännät ja osat

- A. Merkkivalo
- B. USB -liitäntä
- C. Virtakaapeli -liitäntä
- D. Ethernet -liitäntä
- E. Micro SIM -korttipaikka
- F. Asetus painike

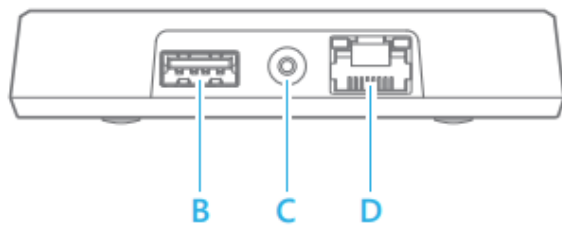

1 EXI-GW:n käynnistäminen

Kytke virtalähteen virtakaapeli liitántään C ja kytke virtalähde seinäpistokkeeseen. EXI-GW käynnistyy automaattisesti. Käytä ainoastaan laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.

Merkki valon (A) värit:

● **Vihreä**

EXI-GW on yhdistetty internetiin

● **Sininen**

EXI-GW yrittää luoda yhteyttä internetiin

● **Vilkuva sininen**

EXI-GW on asetus tilassa


● **Punainen**

EXI-GW on vikatilassa. Ota yhteyttä laitteen myyjään.

2 Liittäminen verkkoon

Liitä EXI-GW internetiin Ethernet kaapelilla. Laite muodostaa yhteyden EXIoT palvelimeen automaattisesti.

Kytke Ethernet kaapeli liitántään (D)

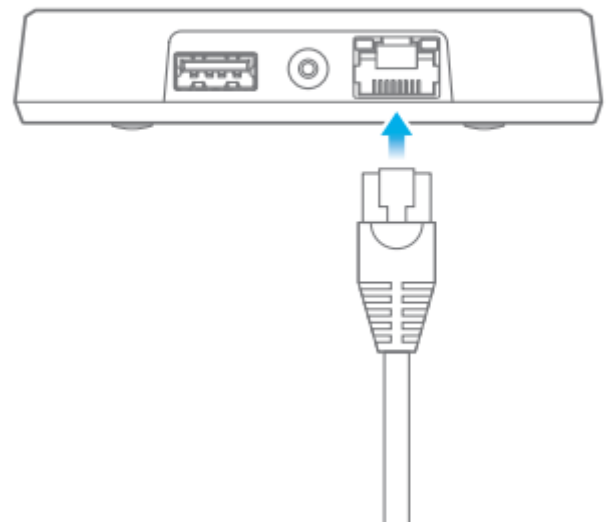

Yleistä laitteen käytöstä

Käytä vain laitteen mukana toimitettua virtalähdettä. Älä käytä yli kahden metrin mittaista USB-kaapelia.

Käytä laitetta vain sisätiloissa. Ei saa käyttää kosteissa tiloissa. Käyttölämpötila-alue on 0...+50 °C.

Älä peitä laitetta, peittäminen estää laitteen toiminnan.

Käytä asennukseen EXI-GW mukana toimitettavaa seinäkannaketta.



EXILIGHT OY

www.exilight.fi
info@exilight.fi

Tampere

Autokeskuksentie 16
33960 Pirkkala

010 773 5400