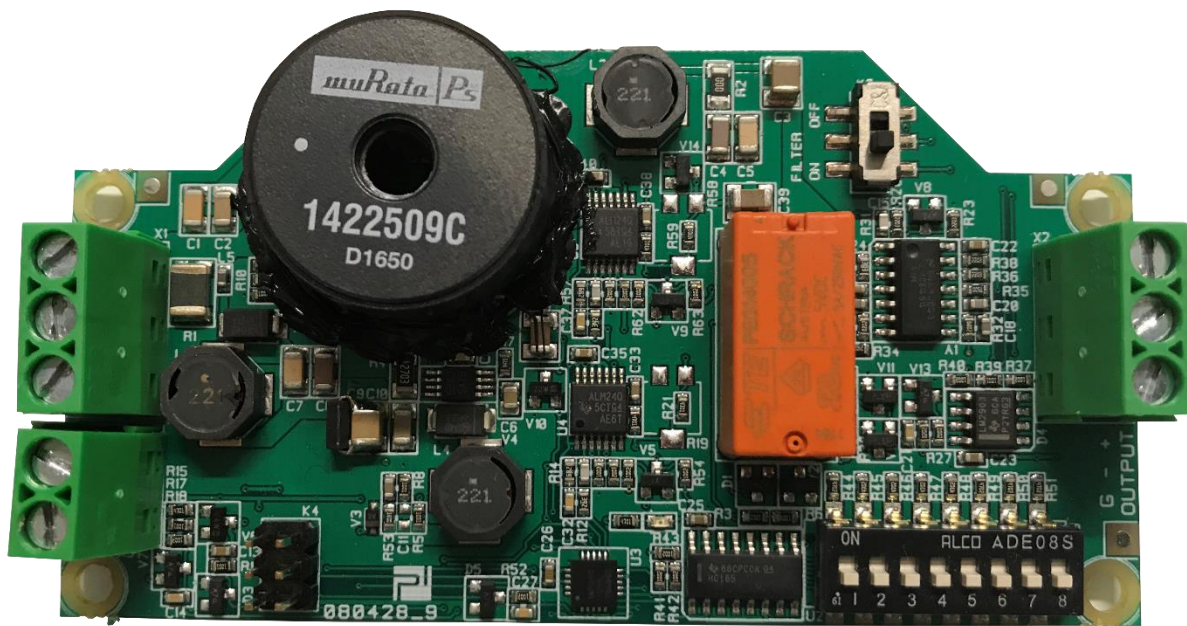


Aluevahti

**TILAV5**


## Osoitteen asettaminen

Aluevahdille TILAV5 on mahdollista asettaa yksilöllinen osoite välille 1–31 seuraavasti:

- Osoite asetetaan dippeillä 1–5.
- Dipit 6 ja 7 ovat aina ala-asennossa.

Aluevahtia TILAV5 voidaan käyttää myös ilman osoitetta. Lisäksi aluevahti TILAV5 soveltuu sammuttamaan sen perään asennettuja opastevalaisimia, esim. esityksen ajaksi. Tällöin dippi 8 nostetaan ylös.

Osoite asetetaan aluevahdille taulukon 1 mukaisesti. Jokainen vaakarivillä oleva numero osoittaa piirikortilla numeroitua dippikytkintä. Pystyrivillä olevat numerot tarkoittavat annettavaa osoitetta, joka on siis jotain välillä 1–31. Taulukon merkintä "X" tarkoittaa, että kyseinen dippi on nostettu ylös.

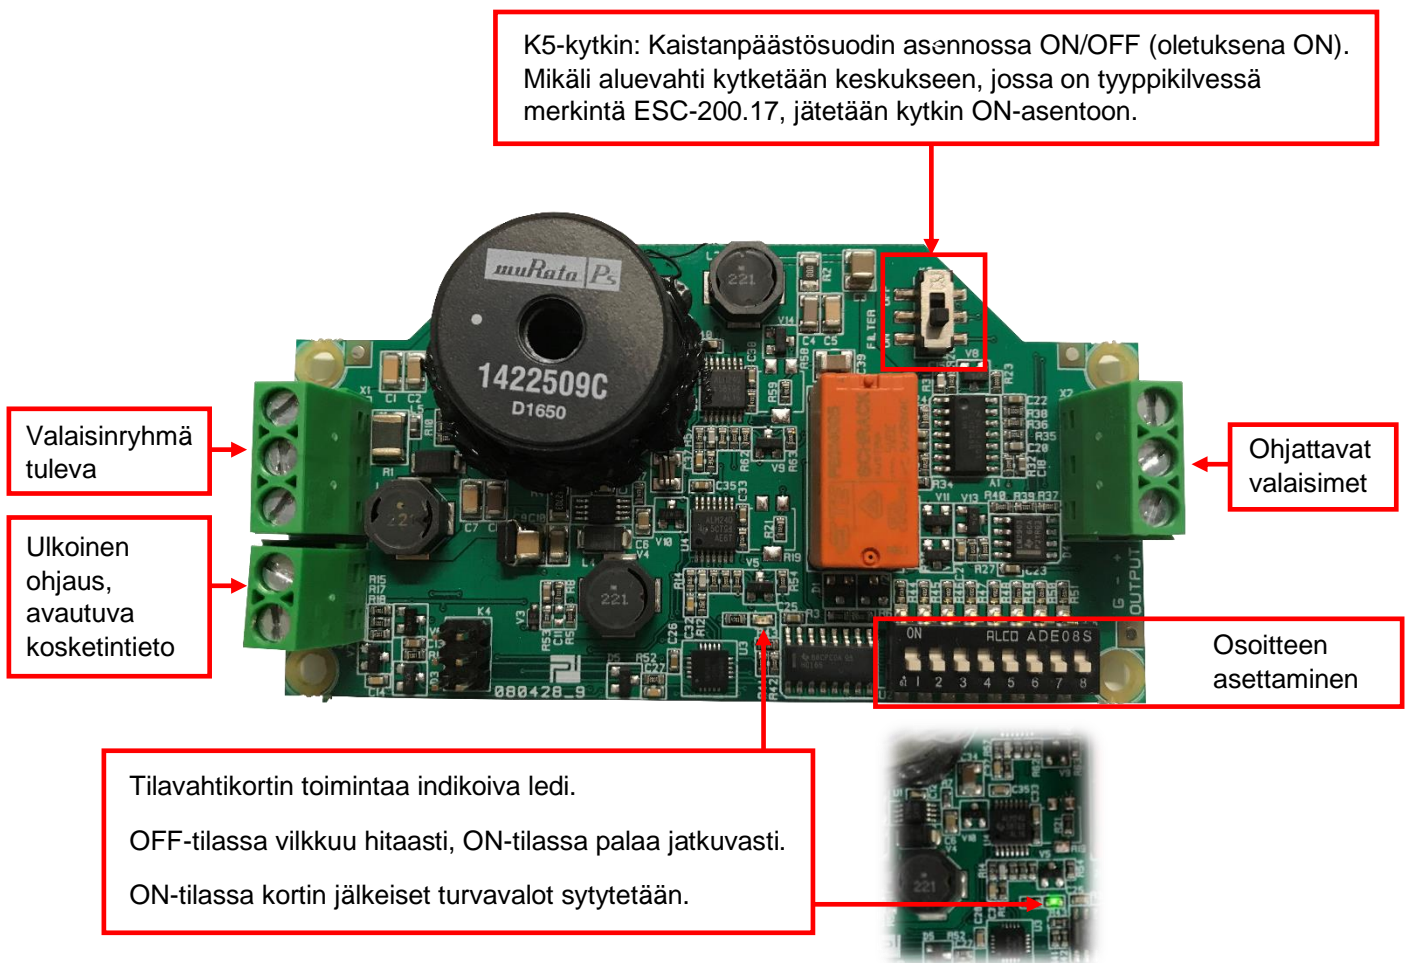

## Taulukko 1: Osoitteen asettaminen aluevahdille

Piirikortin numeroidut dippikytkimet

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	X							
2		X						
3	X	X						
4			X					
5	X		X					
6		X	X					
7	X	X	X					
8				X				
9	X			X				
10		X		X				
11	X	X		X				
12			X	X				
13	X		X	X				
14		X	X	X				
15	X	X	X	X				
16					X			
17	X				X			
18		X			X			
19	X	X			X			
20			X		X			
21	X		X		X			
22		X	X		X			
23	X	X	X		X			
24				X	X			
25	X			X	X			
26		X		X	X			
27	X	X		X	X			
28			X	X	X			
29	X		X	X	X			
30		X	X	X	X			
31	X	X	X	X	X			

Annettava osoite



# EXILIGHT OY

[www.exilight.fi](http://www.exilight.fi)

[info@exilight.fi](mailto:info@exilight.fi)

## Tampere

Hermiankatu 6–8 A  
33720 Tampere

010 773 5400

## Espoo

Tekniikantie 12  
02150 Espoo

010 773 5404