
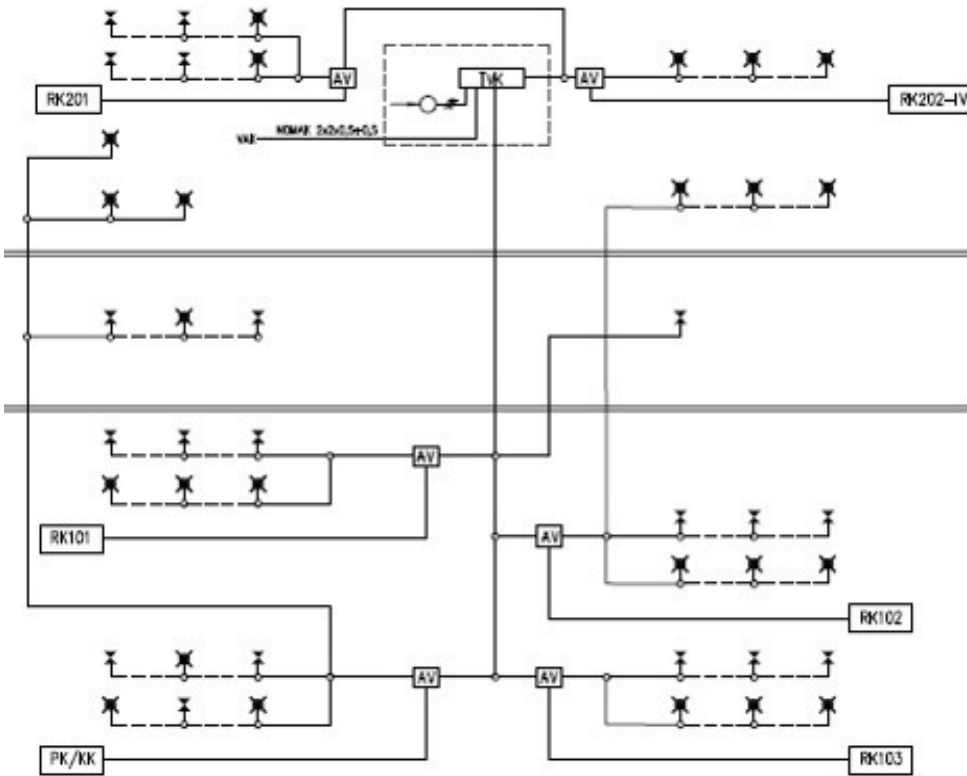


## Exilight-aluevahti

Aluevahti-valaistusoitus. Uusien määräysten mukaan tulee alueen normaalivalaistuksen vikaantuessa kyseisen alueen turvavalaisimien syytyä. Tämä toiminto voidaan hoitaa asentamalla turvavalaisinryhmään aluevahti, joka valvoo joko alueen ryhmäkeskusta tai tietyn valaisinryhmän syöttöjännitettä. Valaisimina voidaan käyttää aivan tavallisia turvavalaisimia ilman kustannuksia nostavaa lisätekniiikkaa.

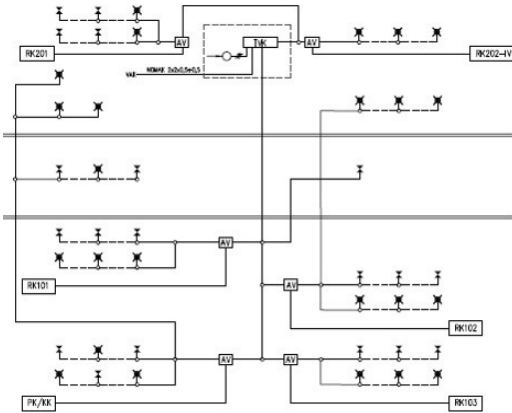

MALLI	SÄHKÖNUMERO	KOKO
JVK230	-	1- tai 3- jännitevahti kotelossa
JV230	4212765	3- jännitevahti ryhmäkeskukseen, din-kisko-asennus
ALUE-1	4212767	Aluevahti 230 V AC/DC -keskuksiin, ohj. avautuvalla kosketintiedolla
ALUE-1+JV	4212768	Aluevahti 230 V AC/DC -keskuksiin, ohj. 1- tai 3- jännitetiedolla
TILAV5	4212770	ESC-järjestelmä-aluevahti, ohj. avautuvalla kosketintiedolla
TILAV5+JV	4212771	ESC-järjestelmä-aluevahti, ohj. 1- tai 3- jännitetiedolla